

CONEXIÓN DE EQUIPOS A www.itc-cloud-manager.com A TRAVÉS ROUTER-3G

NOTA


El MATRIX 3G ROUTER está preconfigurado por ITC a:

- Dirección IP: 172.17.245.1
- Usuario: Itc
- Contraseña: fertic


- 1** Inserte la tarjeta SIM
En el Router-3G




- 2** Encienda el Router-3G

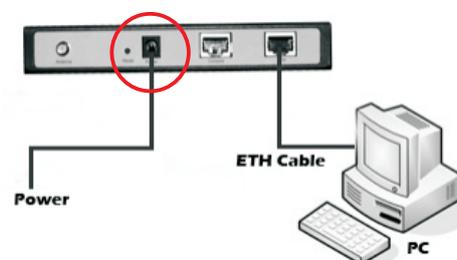

- 3** Conecte su ordenador portátil / PC
a través del cable Ethernet

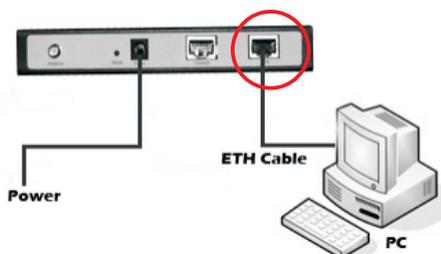

- 4** Configure el adaptador Ethernet en su PC para
obtener la dirección IP de forma automática

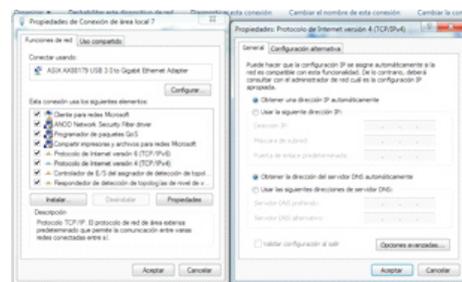

- 5** Abra el navegador de Internet y
vaya a la dirección <http://172.17.245.1>




- 6** Vaya al menú "Setup" → "Basic Setup".
Introduzca la contraseña y nombre de usuario
(Itc / fertic)




7 Cambie "User Name", "Password" y "APN" de acuerdo con su operador de la tarjeta SIM. Encontrará ayuda aquí: <http://wiki.apnchanger.org>. Si su tarjeta SIM tiene un código 'PIN', deberá añadirlo en esta sección



8 Al final de la página, haga clic en el botón "Apply Settings", y después, en el botón "Save"

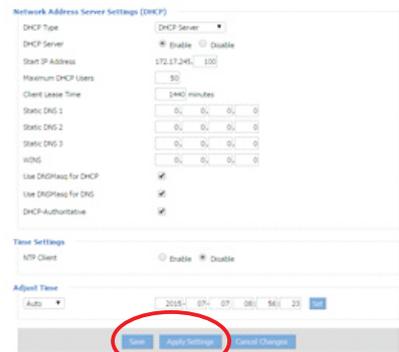

9 Vaya a "Administration" → "Management", y haga clic en "Reboot Router". Alternativamente, puede intentar apagar-encender el router

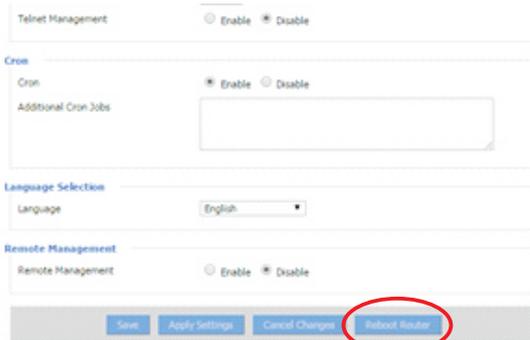


10 Después de reiniciar el sistema, compruebe si los cambios están bien en "Setup" → "Basic Setup", y compruebe en el menú "Status" → "WAN" si está conectado correctamente.



11 Conecte el cable Ethernet entre la GATE y el Router 3G. Encienda el GATE (con el equipo conectado a través de USB o RS485) y espere unos 3 minutos



12 Vaya a <http://www.itc-cloud-manager.com> para ver el equipo conectado

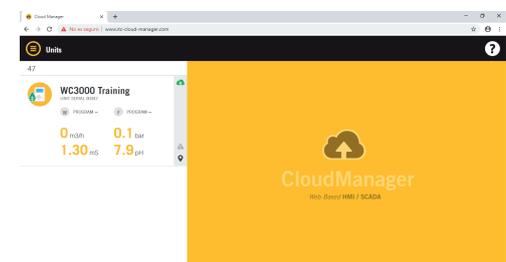

NOTA

La GATE está preconfigurada por ITC para trabajar directamente con la configuración del MATRIX 3G ROUTER.