

### DESCRIPCIÓN

El GATE-Dostec AC permite monitorizar todos los parámetros de funcionamiento de la bomba como el caudal instantáneo, velocidad del motor, entradas de pulsos y de sensores, etc. También permite recibir notificaciones de las alarmas generadas vía SMS y email, configurables a través de la plataforma.




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	85-264Vac, 50/60Hz
Potencia:	6W
Temperatura:	0-45°C
Humedad relativa:	0-95% sin condensación
Dimensiones:	160x80x90mm
Conectividad:	Ethernet, conexión ADSL, router 3G. Módem USB, accesorio para zonas con buena cobertura sin necesidad de antena externa. Wifi, para conexión directa desde una tablet o teléfono.

Conexionado:


wifi: password:webscada http://1.2.3.4:7777	<table border="1"> <tr> <td>-A</td><td>B</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td><td>+</td><td>=</td><td>L</td><td>N</td> </tr> <tr> <td>RS</td><td>IN</td><td>dry</td><td>OUT</td><td>IN</td><td>100-240</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>485</td><td>contact</td><td>12Vdc</td><td>Vac</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	-A	B	-	-	+	+	=	L	N	RS	IN	dry	OUT	IN	100-240				485	contact	12Vdc	Vac					
-A	B	-	-	+	+	=	L	N																				
RS	IN	dry	OUT	IN	100-240																							
485	contact	12Vdc	Vac																									

### ESQUEMA GENERAL COMUNICACIONES

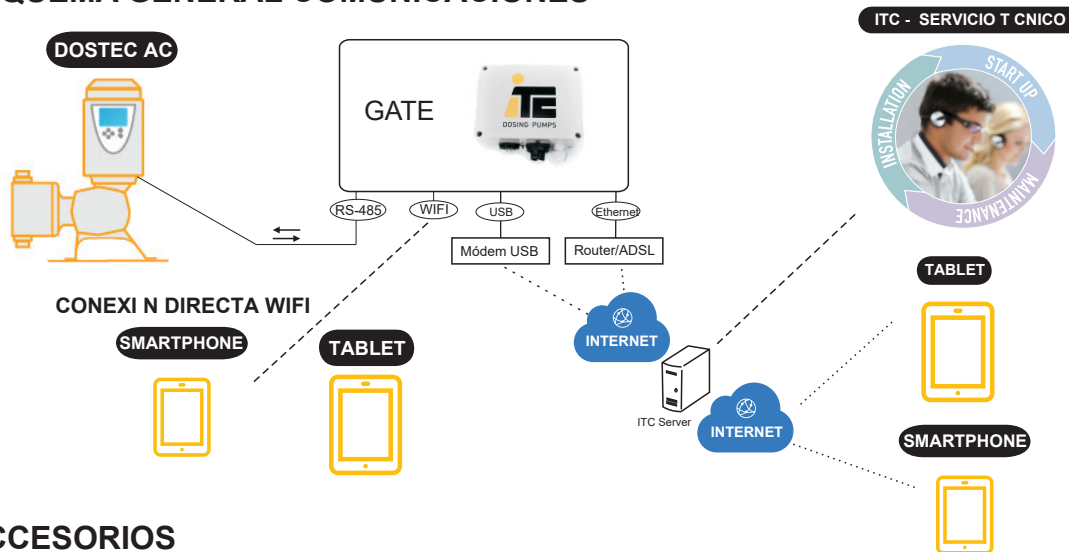

### ACCESORIOS

- 40653 Módem USB 3G
- 01-015 Router 3G con antena de interior y cable ethernet 1m IP 68
- 01-013 Cable ethernet 1m IP 68
- 01636 Antena externa con cable de 5m

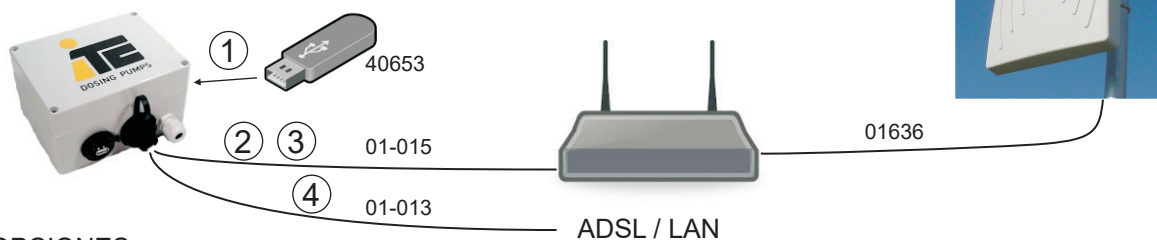


### OPCIONES:

- 1.- GATE(01-001)+ módem USB(40653), instalación con buena cobertura telefónica.
- 2.- GATE(01-001)+ Router 3G (01-015), para cobertura telefónica mediana.
- 3.- GATE(01-001)+ Router 3G (01-015) + Antena externa (01636), para cobertura telefónica baja.
- 4.- GATE(01-001)+ cable ethernet (01-013), para conectar a la instalación del cliente.



### FUNCIONALIDADES:

Su aplicación móvil permite monitorizar y controlar de una manera sencilla la bomba dosificadora Dostec AC.

#### CONECTIVIDAD


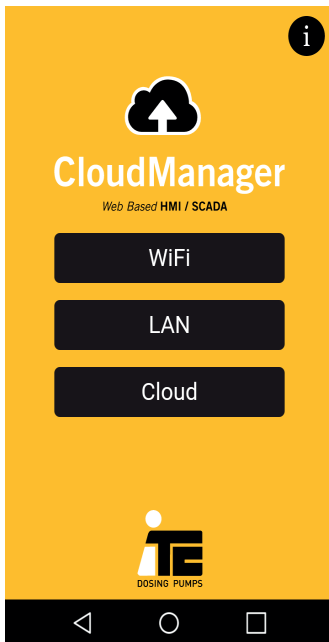


#### PANEL DE CONTROL

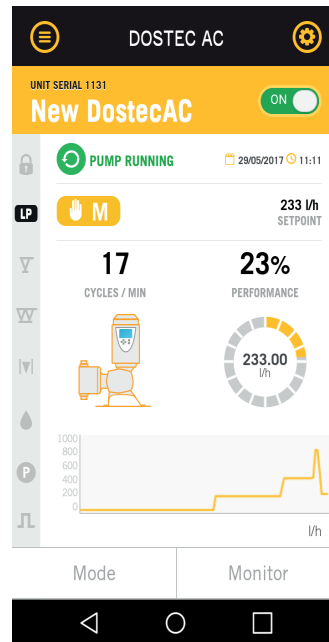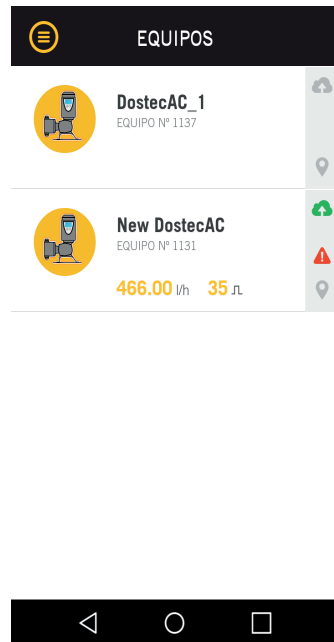

- Configuración
- Arranque/paro
- Estado de la bomba
- Modo de dosificación
- Caudal instantáneo dosificado
- Gráficos

#### CONFIGURACION DE ALARMAS, MEN SET UP.

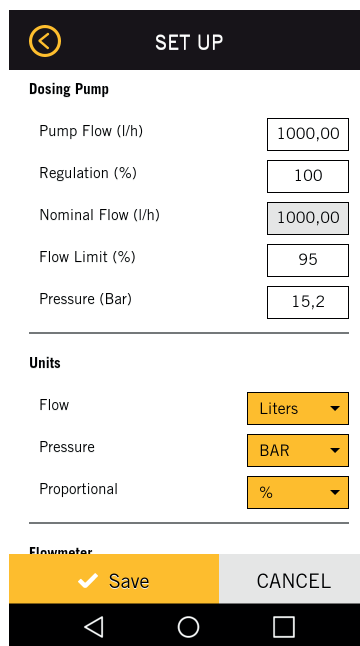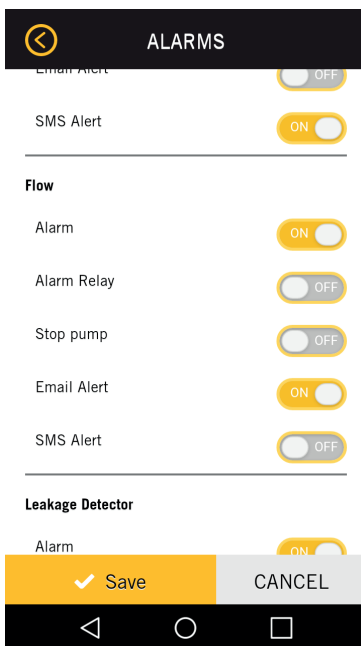

#### PARAMETROS DE LA DOSTEC AC EN FUNCIONAMIENTO.

