





1. Desmontar el cilindro sacando los cuatro tornillos Allen

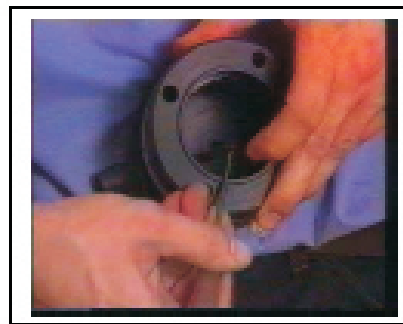


2. Con la ayuda de un destornillador, extraer los collarines.


3. Limpiar el interior del cilindro con un paño y agua, procurando eliminar cualquier resto de partículas sólidas. No deberá ser utilizado ningún objeto punzante que pueda dañar los alojamientos de los collarines.

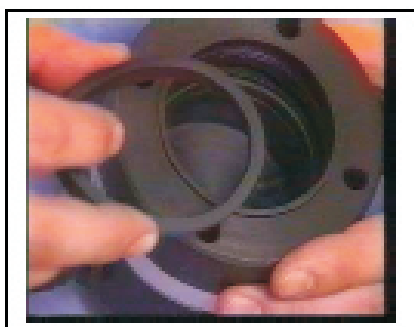

4. Colocar el primer collarín con la "V" hacia el fondo. Asegurase que se asienta bien en su alojamiento.

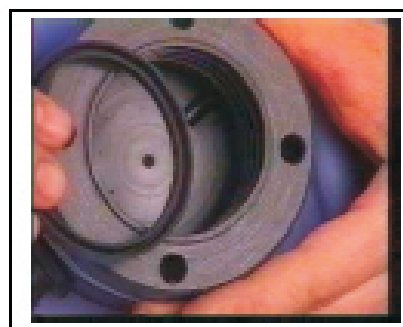

5. Colocar el segundo collarín con la "V" hacia el exterior. Asegurase que se asienta bien en su alojamiento.

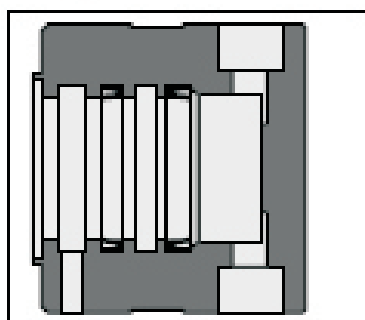

6. Comprobar que los collarines quedan en la misma posición que en el dibujo. Poner una fina capa de grasa de silicona sobre los dos collarines.



7. Montar el cilindro apretando los cuatro tornillos en cruz.